

在您開始使用之前

FRESH AIR MOBILE 的操作溫度極端值：


FRESH AIR MOBILE 的操作溫度範圍介於 7°C 至 38°C 之間。若機器溫度高於 38°C 或低於 7°C 時，風扇顯示燈的其中之一將會閃爍，用來提醒您目前的溫度已超出機器可運轉的合適溫度。直到機器的溫度介於可操作之範圍內，機器將會開始正常運轉。

FRESH AIR MOBILE 的不同直流電壓之使用效力：

FRESH AIR MOBILE 的不同直流電壓範圍介於 10 伏特至 17 伏特之間。若通過機器之電壓過高，將會自動關機以保護電路系統，或是燒掉 12VDC 車用轉接器保險絲。若通過機器之電壓過低，將會自動關機來減少車用電池負荷。此類型的問題通常表示汽車的電路系統某個地方有問題，而使用 AC 轉接器時極少發生這類問題。

當使用 12VDC 車用轉接器時，如果機器自動關機而您不確定原因的時候，請檢查轉接器的保險絲。如果保險絲未燒斷，請用所附的其他 AC 轉接器測試機器。當電壓問題(車用電池耗盡、電路問題等)被一位合格的服務技師解決後，您將可以再度使用 12VDC 轉接器來操作您的 FRESH AIR MOBILE。

12VDC 車用轉接器保險絲




換車用轉接器的保險絲時，鬆開螺絲並拆下轉接器的前方零件。僅能以相同等級規格的保險絲替換之：2.0安培短玻璃管型的保險絲。

快速安裝


1. 以魔鬼氈、吸盤或螺絲固定底座。



2. 接上電源插頭

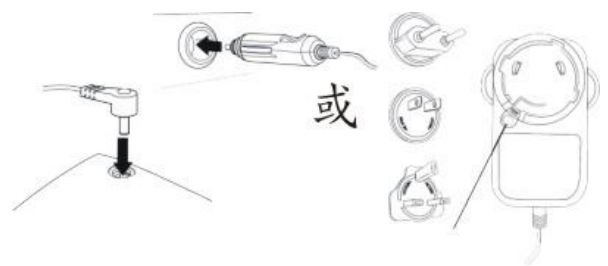

3. 將裝好金屬支架的機器本體卡進底座。

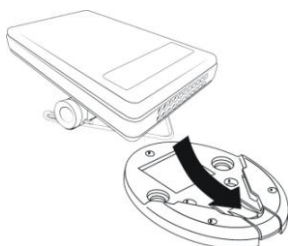

4. 依據空間大小及汙染程度調整 PURIFIER 及 O₃ Boost。

顯示燈 設定 範圍

- ● ☀ 低：小客車、貨卡車、衣櫥、洗衣間、帳篷
- ● ☀☀ 中：中大型汽車、休旅車、廚房
- ☀☀☀ 高：小於14坪之大型休旅車、空車或旅館房間
- ● ● 關機：關閉臭氧功能，離子產生器與風扇仍可持續運作

操作說明

1. 選擇一個您想安裝的適當位置，並裝設底座。
2. 調整金屬支架。
3. 接上 12VDC 車用轉接器或 AC 變壓器。
4. 只要按下 PUIFIER 按鈕，FRESH AIR MOBILE(旅用/車用型鮮氧機)將會開始運作。
5. 按 PURIFIER UP 與 PURIFIER DOWN 按鈕可調整風扇速度。本裝置亦可由下列二種方法關閉機器：
 當 PURIFIER 設定在 HIGH 時，再按一下 PURIFIER UP；或 PURIFIER 設定在 LOW 時，再按一下 PURIFIER DOWN。
 當關機時，全部的顯示燈也將會關掉。註 1
6. 按 O₃ UP 與 O₃ DOWN 按鈕可調整 O₃ 濃度。本裝置亦可由下列二種方法關閉機器：當 O₃ 設定在 HIGH 時，再按一下 O₃ UP；或 O₃ 設定在 LOW 時，再按一下 O₃ DOWN。當機時，全部的顯示燈也將會關掉。註 1
 註 1:關機但未拔除電源時，紫外線燈管將持續亮燈。



顯示燈 設定 範圍

- ● ● 低: 小客車、貨卡車、衣櫥、洗衣間、帳篷
- ● ● 中: 中大型汽車、休旅車、廚房
- ● ● 高: 小於14坪之大型休旅車、空車或旅館房間
- ● ● 關機: 關閉臭氧功能，離子產生器與風扇仍可持續運

零件與附屬配件

