

# 怡可潔 DRQZ-100

## 使用手冊



**DR+**  
**AIR**  
空氣醫生

天邁興業有限公司  
10665台北市大安區復興南路一段259號1樓之3  
產品諮詢: 02-2704-6163  
info@nosuds.com ; www.tmax.com.tw

感謝您使用本公司產品，使用前請詳細閱讀本說明書。


## 產品規格

品名	怡可潔
型號	DRQZ-100
電壓	100 - 240 V; 50 / 60 Hz
消耗功率	4 W
負離子濃度	800萬 / cm <sup>3</sup>
臭氧濃度	0-100 mg/h
產品尺寸	110 x 110 x 72 mm
產品淨重	230 g
適用空間	10 坪

## 適用範圍

客廳、餐廳、廚房、書房、臥室、浴室、辦公室、  
車庫、小儲藏室、地下室、洗衣房

## 產品結構

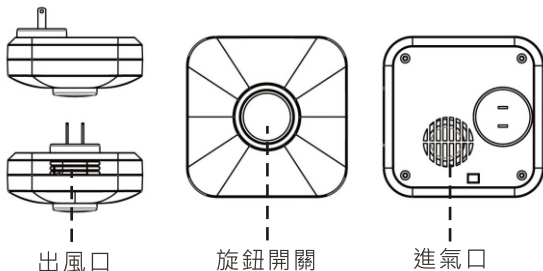

## 產品特色

- 獨特的靜電電離技術，捕捉空氣中微小的懸浮粒子，去除甲醛和有害物質，徹底消除各種細菌及病毒。
- 多功能用途，高濃度負氧離子，適用於各種中小型空間的淨化需求。
- 機身採用高奈米絕緣材料，抗靜電、無汙染。
- 採用靜音風扇，風量大、運轉安靜，工作時間長。
- 維護簡單，小巧輕便、易攜帶。

## 操作指南

怡可潔共有五段淨化模式，分別是20/40/60/80/100。請將出風口朝上使用，以旋鈕開關選擇淨化模式。

- 日常淨化建議模式20/40/60，若室內異味嚴重時，可將淨化模式切換至80/100。
- 深度淨化模式100，使用此模式時人員需離開。

## 產品維護

為了使怡可潔能正常運作，建議至少每二週清潔一次。清潔前，請先關機後並斷開電源，以沾有酒精的棉花棒擦拭出風口及進氣口的積塵。擦拭乾淨後，待酒精完全揮發後方可使用產品。

## 注意事項

- 1、溼度較大的環境請勿使用。
- 2、長時間不使用時，請將電源線從插座移除。
- 3、請勿自行拆卸或插入本產品中，這樣有可能會造成損壞或觸電危險。

## 保固條款

- 1.天邁興業有限公司提供原始購買者材質與品質方面的保固，自購買日起一年內。
- 2.所有在台灣保固維修工作將在天邁興業公司進行，顧客必須自行將零件或產品送達天邁興業。除非保固期經天邁公司更新或延長期限，否則任何維修及零件更換皆根據原始保固期限，始自售出日期當天。天邁興業將在最短的時間內盡速維修完畢，惟若因更換之機器零件需自美國或其他國家進口者，將延長維修時間。
- 3.任何在保固期限之後送廠維修或無產品序號之機器，除維修費之報價外，本公司將另收取檢測費。
- 4.本保固不適用於下列情況：經本公司評估為改裝、誤用、人為疏失、意外、非本公司授權人員之不當行為所造成之損傷，以及未依規定之電器規格使用。
- 5.本政策包含天邁之責任，無論陳述或暗示，包括(但非受限於)本保固卡賦予您特定法律權利。
- 6.本公司僅提供透過合法授權之客戶所購得之產品其維修保固服務。於未經授權之管道或以違反公司規範之方式所銷售之產品將無法享有保固服務，包括未經公司授權而逕行使用本公司商標、商號、圖像之網站或購物拍賣網站。
- 7.若您購買的產品有所損壞或瑕疵，請聯絡天邁興業。

## 保固卡

產品型號

產品序號

購買日期

保固期限

顧客資料

姓名

電話

地址

公司章

